

EMERGENCY RADIO TORCH USB

109004

BRUKSANVISNING – NO

Funksjoner

- Lommelykt med to moduser 0,5 watt & 2 LED lys
- Sveivegenerator til lading av enheten + USB-enheter
- Innebygd USB-kabel til lading av enheten
- Nødsirene med høy dB
- FM radiosender
- Batteristrømbryter

Tekniske Spesifikasjoner

Lykt:

- Lumen strøm.....≥ 30 Lm
- Lumen strøm (2 LEDs).....≥ 6 Lm
- Kapasitet ved full lading (0,5 W).....≥ 4 Timer
- Kapasitet ved full lading (2 LEDs)..... ≥ 10 Timer
- Etter 1 minutt håndsveiving (0,5 W)≥ 10 Minutter
- Etter 1 minutt håndsveiving (2 LEDs).....≥ 20 Minutter

Radio:


- Radiotid ved full lading≥ 5 Timer
- Radiotid 1 minutt håndsveiving..... ≥ 10 Minutter
- Utgående strømstyrke.....≥ 250-400 mA

Sirene:

- Sirene.....≥ 120 dB
- Siren funksjonstid..... ≥ 70 Minutter
- Siren funksjonstid etter 1 minutt håndsveiving..... ≥ 2 Minutter

Annat:

- Batterispesifikasjon.....3.7V 480mAH Polymer Li batteri
- Diameter på den innebygde høyttaleren.....36 mm
- Effekt.....2.5 W
- Inngangsspenning og strøm.....5V og 0,45A
- Utgangsspenning og strøm.....5V og 0,4A
- Ladetid for full effekt.....Ca. 2 Timer

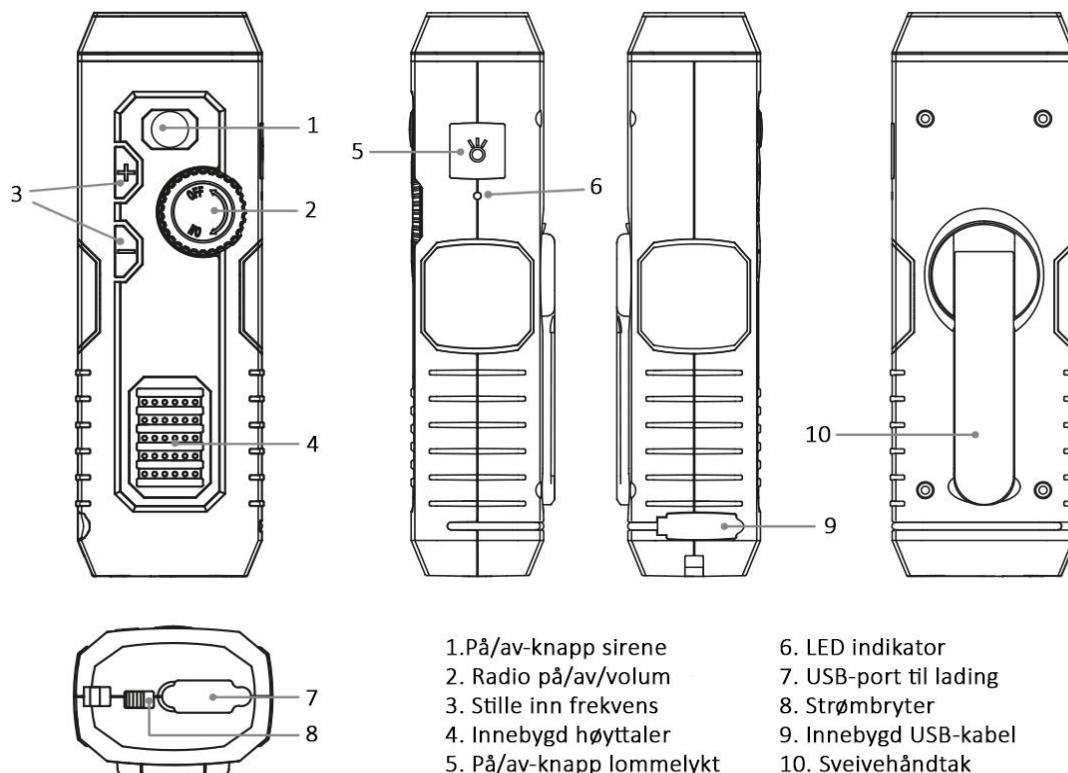

Brukermanual

- Start med å sette strømbryteren (nr. 8) på ON for å bruke funksjonene nedenfor.
- **Lykt:** Trykk på knapp (nr. 5) for å slå på/av lyset på lommelykten.
- **Radio:** Vri på radioknappen (nr. 2) for å slå på/av radioen. Vri på samme knapp for å heve/senke volumet. Still inn frekvensen på radioen ved hjelp av «+» og «-» knappene.
- **Sirene:** Trykk på «Sirene» knappen (nr. 1) for å slå på og av sirenen.

Hvordan lade sveiveradioen

- **Ladda via sveiv:** Sett strømbryteren på ON. Sveiv ca. 2-3 runder per sekund. LED indikatoren (nr. 6) begynner å lyse rødt når enheten lades.
- **Lad via USB:** Sett strømbryteren på ON. Koble den innebygde USB-kabelen til en strømadapter, PC etc. Indikatorlampen lyser rødt når enheten lades og grønt når den er fulladet.

Hvordan lade en USB-enhet

- Sett strømbryteren på OFF og koble til enheten din med en USB-kabel i USB-porten (nr. 7) på undersiden av lommelykten. Indikatoren blinker rødt ved lading og grønt når enheten er fulladet.
- **OBS!** Lading av enheter gjøres kun ved håndsveiving.

Sikkerhetsinformasjon

- Ikke se direkte inn i lommelykten, det kan skade øynene.
- Dette er ikke et leketøy.
- Inneholder små deler, ikke anbefalt for barn under 5 år.
- Slå av lommelykten under lading.